

Polštářky Desicorr™, Desicorr VpCI™



POPIS VÝROBKU

Desicorr™ je speciální produkt ve formě polštářku, který je navržený pro ochranu proti poškozením, způsobeným vlhkostí. A nezáleží na tom, zda se jedná o problémy během skladování nebo při transportu. Plísň, koroze nebo jiná poškození, způsobená vlhkem, mají za následek milionové škody. Polštářky Desicorr™ pomáhají chránit výrobky tím, že vlhkost ze svého okolí absorbují. Produkt Desicorr VpCI™ je produkt určený nejen k ochraně proti vlhkosti, ale navíc i k multimetallické antikorozi ochraně přepravovaných výrobků. Obsahuje totiž unikátní VpCI™ inhibitory v plynné fázi.

VLASTNOSTI

Polštářky Desicorr™ jsou vyrobeny za pomoci dýchací Dupont Tyvek membrány na jedné straně a průhledné fólie na straně druhé. Toto umožňuje rychlou vizuální kontrolu nasycenosti polštářku Desicorr™. Výrobek totiž obsahuje indikační gel, který změní barvu z modré na růžovou v momentě, kdy je nasycen vlhkostí a kdy je jej tedy nutné vyměnit.

Desicorr VpCI™ navíc:

- ✓ dlouhodobě (až 24 měsíců) chrání proti korozi
- ✓ inhibitory VpCI(R) dokáží dosáhnout i ty nejneprístupnější části
- ✓ pro antikorozi ochranu nevyžaduje odmašťování ani čištění
- ✓ okamžité použití chráněných částí
- ✓ ochranná vrstva VpCI(R) inhibitorů má schopnost samodoplnění při otevření a opětovném uzavření obalu

TYPICKÉ POUŽITÍ

Polštářky Desicorr™ jsou navrženy tak, aby chránily proti vlhkosti nebo korozi (Desicorr VpCI™) zboží uvnitř uzavřených ochranných balení.

- ✓ polovodiče


- ✓ elektronické součástky
- ✓ spínače
- ✓ relé, komunikační zařízení
- ✓ různá optická zařízení
- ✓ armádní součástky
- ✓ části strojů apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vložte manuálně nebo automaticky do balení. Každý jeden Desicorr™ polštářek dokáže ochránit prostor o objemu 2,8l (polštářky Desicorr VpCI™ chrání díky přítomnosti VpCI™ proti korozi prostor o objemu 28l). Toto číslo může kolísat v závislosti na podmínkách transportu a vlastnostech transportovaného produktu. Každý jeden polštářek dokáže absorbovat 0,165cl vody. Polštářek vyjměte z bariérového sáčku. Ten okamžitě poté opět důkladně uzavřete. Polštářek musí být použit ihned po vyjmutí z bariérového sáčku. Polštářky Desicorr™ lze po vysušení opakovaně použít.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení – karton - obsahuje 300ks Desicorr™ polštářků. Skladujte v pokojové teplotě. Karton uzavírejte mezi odebíráním produktu. Uzavřený karton skladujte max. po dobu 24 měsíců.

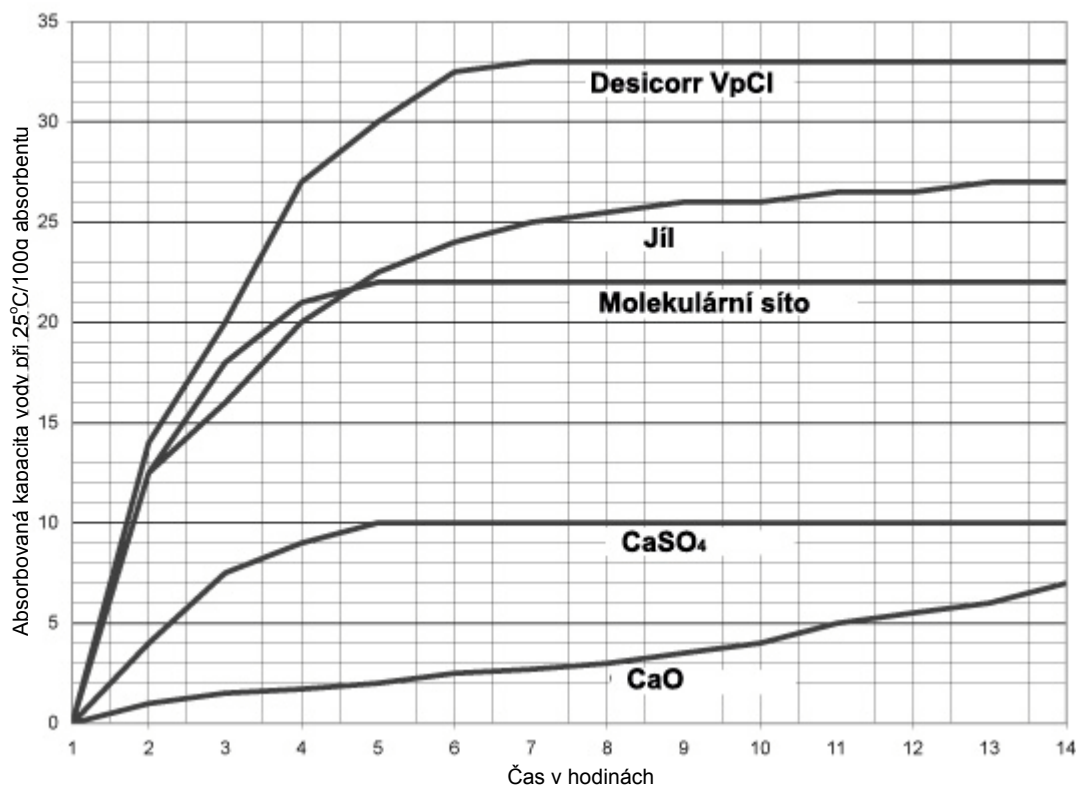

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCl.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR: TART, s.r.o.
identifikace: IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876
zapsaná u: rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862
se sídlem: Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice
tel/fax: tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503
email: info@tart.cz
www: www.tart.cz

